

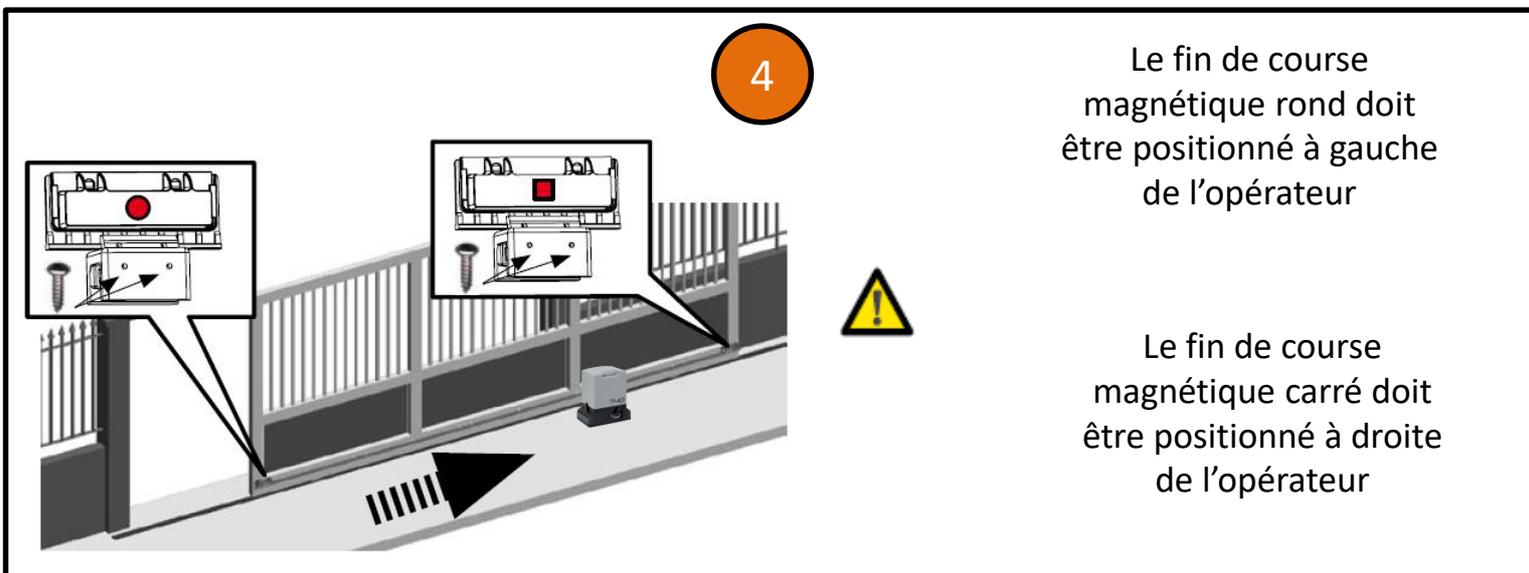
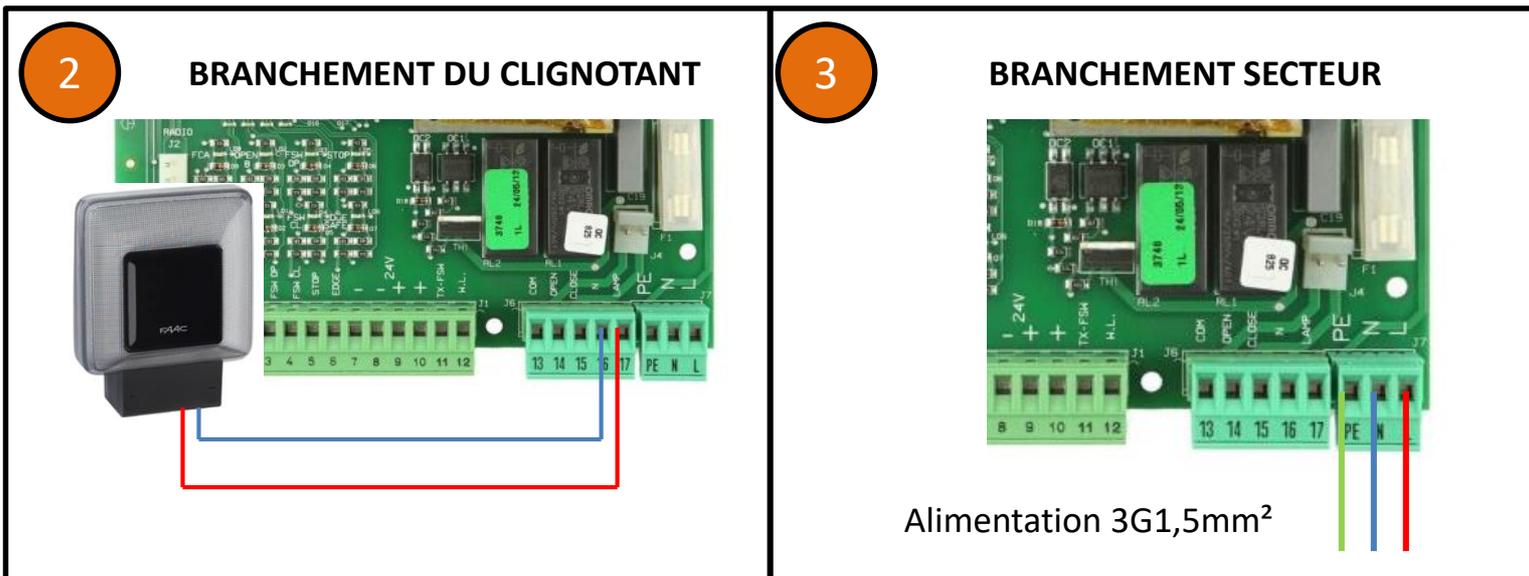


PREAMBULE : Cette notice permet de faire la mise en service d'un automatisme 740/741 posé dans les règles de l'art. Pour des explications détaillées, veuillez consulter la notice complète fournie avec l'opérateur **740 ou 741**, ou la platine **740D**.

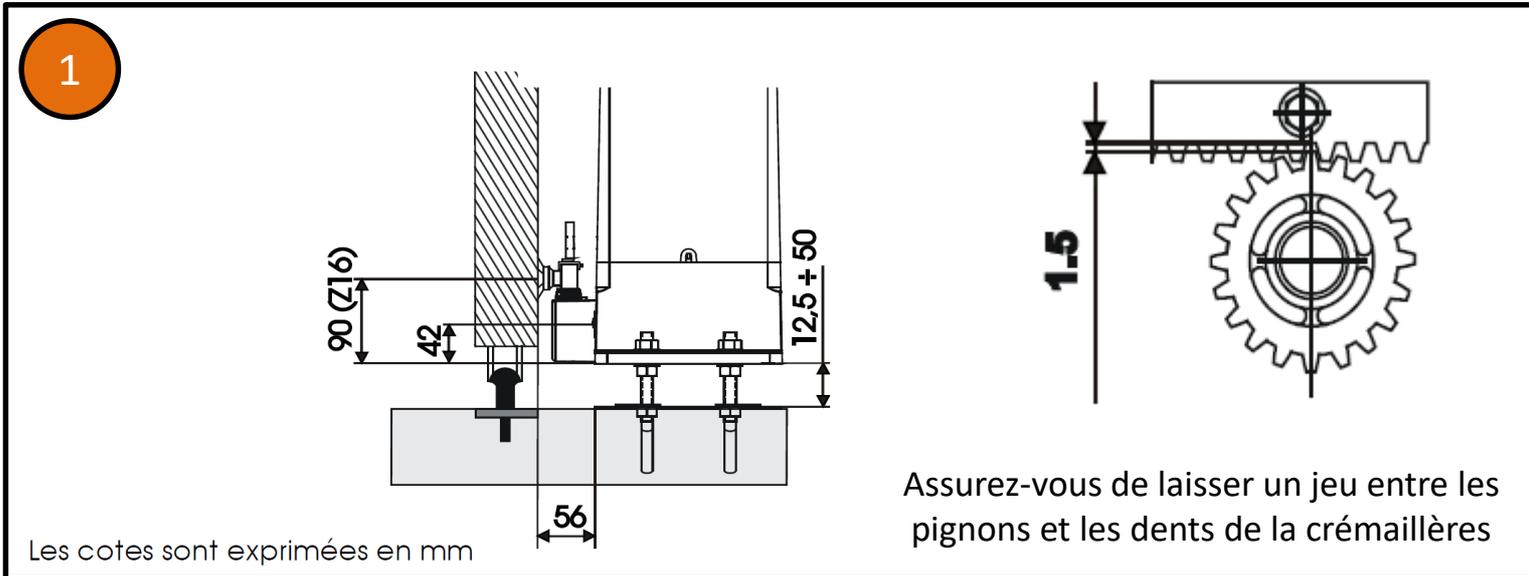

5


RACCORDEMENT D'AUCUN ELEMENT DE SECURITE

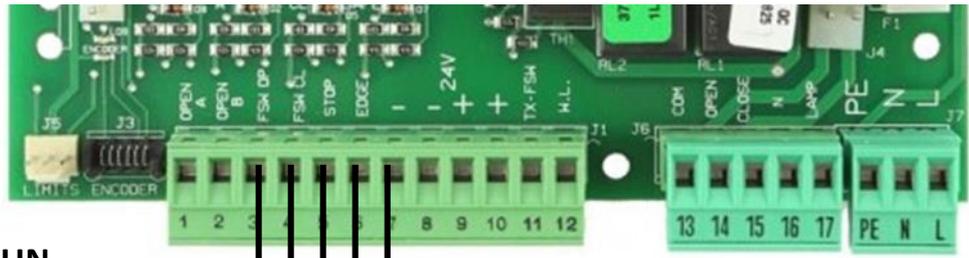

Voir notice pour le raccordement des accessoires de sécurité cellules

6

CONNEXION RECEPTEUR RADIO RP

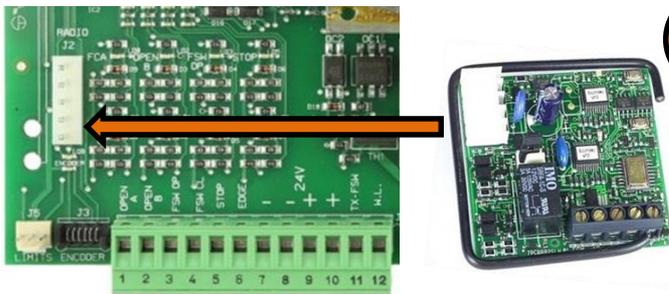

Opération à effectuer hors tension!


PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE (émetteur)

7

- Appuyer en même temps sur P1 et P2 , l'émetteur se met à **clignoter**, relâcher les deux boutons, l'émetteur continue à **clignoter**.
- Appuyer sur P1 et **RESTER APPUYE**
- Pour une ouverture TOTALE: Appuyer sur SW1, et la maintenir 2 secondes. Puis relâcher également la télécommande



- Pour valider le rolling code Bipper 2 fois chaque bouton programmé en moins de 5 secondes

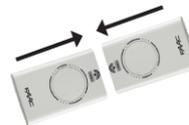

Copier une télécommande

- Sur l'émetteur programmé, appuyer simultanément sur P1 et P2 et relâcher lorsque la LED clignote,
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton du canal précédemment programmé.
- Sur le nouvel émetteur à programmer, appuyer sur le canal à codifier et attendre que la LED du nouvel émetteur arrête de clignoter.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU