



NOTICE SIMPLIFIEE CYCLO KIT C720/C721 -> E721

PREAMBULE : Cette notice permet de faire la mise en service d'un automatisme C720/C721 posé dans les règles de l'art. Pour des explications détaillées, veuillez consulter la notice complète fournie avec l'opérateur **C720 ou C721**, ou la platine **E721**.

1 BRANCHEMENT PHOTOCELLULES

Position switch
1 2 3 4
on off off off

Vers Photocellules

Shunter les bornes
4,5,6 et 7

2 BRANCHEMENT DU CLIGNOTANT

3 BRANCHEMENT SECTEUR

Tableau Électrique De la maison Protection 10 A

Phase
Terre
Neutre

Alimentation 3G1,5mm²

4


FCC doit s'éteindre quand le portail est fermé

FCA doit s'éteindre quand le portail est ouvert

Le fin de course magnétique carré doit être lu quand le portail est fermé

Le fin de course magnétique rond doit être lu quand le portail est ouvert


5

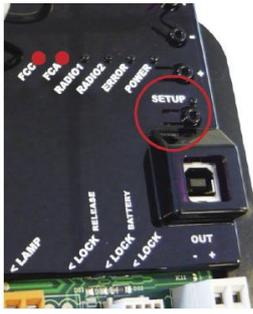

APPRENTISSAGE COURSE (SETUP)

1. Mettre le portail à mi-course
2. Les LED **FCC** et **FCA** doivent être allumées
3. Appuyer sur le bouton **SETUP** jusqu'à ce que le portail démarre puis relâcher
4. Le portail calcule sa course d'ouverture et fermeture, l'écran affiche **00** ou **01**

6

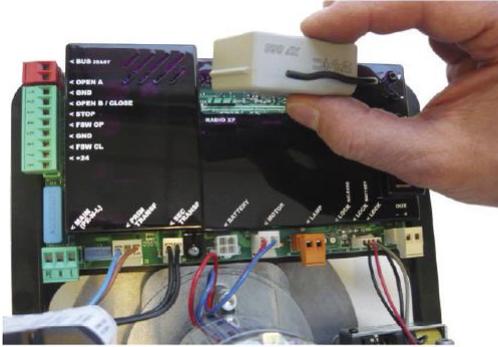

CONNEXION RECEPTEUR RADIO XF



Opération à effectuer hors tension!

7

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE (émetteur)

- Appuyer en même temps sur P1 et P2, l'émetteur se met à **clignoter**, relâcher les deux boutons, l'émetteur continue à **clignoter**.



Appuyer sur P1 et **RESTER APPUYE**




- Sur la platine électronique maintenir enfoncée la touche + et en maintenant cette touche enfoncée, appuyer sur **SETUP**.

Radio 1 s'allume fixe.

- Après 3 secondes, relâcher toutes les touches,

Faire un test en appuyant 2 fois sur l'émetteur.
Si le fonctionnement est correct le **Radio 1** s'allume et le lance une manœuvre.

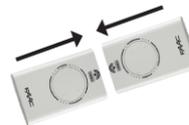

Copier la télécommande

- Sur l'émetteur programmé, appuyer simultanément sur P1 et P2 et relâcher lorsque la LED clignote,
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton du canal précédemment programmé.
- Sur le nouvel émetteur à programmer, appuyer sur le canal à codifier et attendre que la LED du nouvel émetteur arrête de clignoter.

CARTE ÉLECTRONIQUE E721

1- Alimentation
2- Programmation et paramètres de base
3- Procédure de Setup

4- Mémorisation radiocommande SLH
5- Assemblage des 4 étapes précédentes



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !